

Toma de muestra para Voriconazol (VCZ) y Posaconazol (PCZ)

Laboratorio de Cromatografía. Dra. Adriana Sassone, Dra. Tatiana Rusiecki, Tec. Andrea Saulo.

Tubo:




Suero

¿Cuándo?

En el "valle", luego de 5 - 7 días del cambio de dosis, para asegurar un estado estacionario

Concentración plasmática
VCZ o PCZ

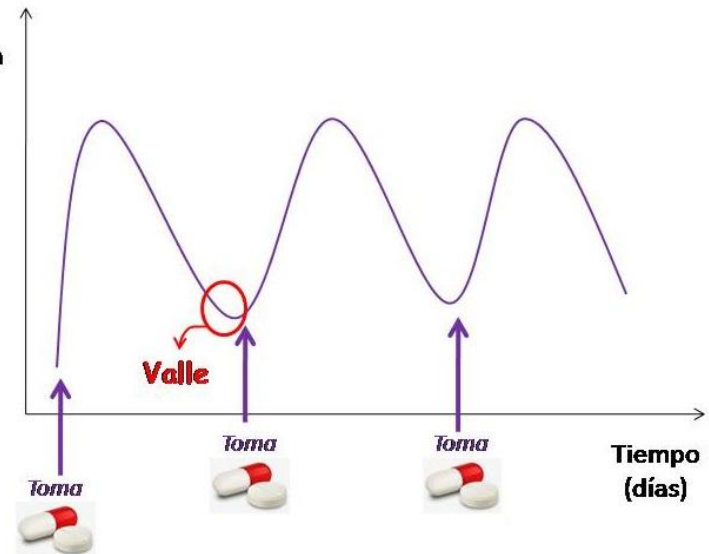

Recepción en el laboratorio

Hasta las 10 am. El monitoreo se realiza únicamente los días **miércoles** y **viernes** (salvo excepciones)

Códigos:

VCZ: 701761
PCZ: 705007

Ante la duda...

Interno: 7480